


# 【BT演習室(0610) AV機器操作ガイド】

プロジェタに映像を投影する場合は、プロジェクター電源を「ON」にしてください（映像が表示されるまで30秒程度かかります）。スクリーンは自動で降下します。終了する場合はプロジェクター電源を「OFF」にしてください。終了の際はプロジェクタの冷却ファンが約3分間動作しますが、すぐに主電源ボタンを押し主電源をOFFにしてラックの扉を閉めてもかまいません。

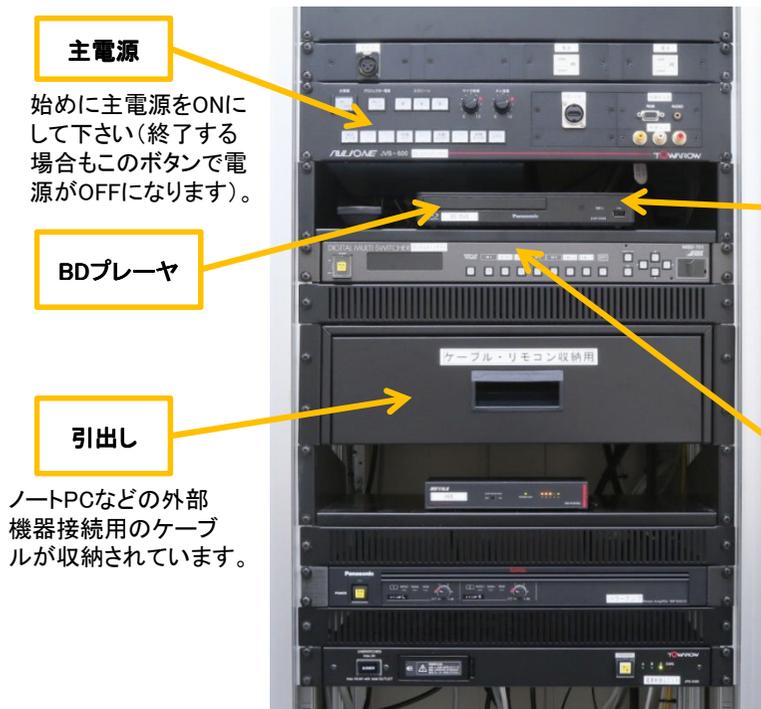

**外部機器接続部 (外部PC/外部AV)**

ノートPCや書画カメラ、ビデオカメラなどを接続します。

**AVコントローラー**

- ① 始めに主電源を「ON」にします。
- ② プロジェクターの電源を「ON」にします。



書画カメラはラック脇に設置されています。



スクリーンは電動式です。プロジェクターのON/OFFに合わせて昇降します。AVコントローラーのボタンによる昇降も可能です。