


# 【S405,S407教室 AV機器(使用開始)ガイド】

**1** 操作卓の  
鍵を開ける

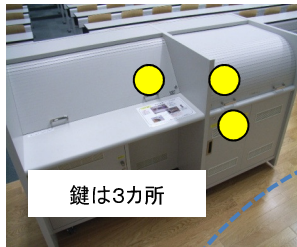


**2** 「主電源」を  
入れる




**3** スクリーンに投影  
する機器を選択する

BD/DVD・書画カメラ・外部HDMI・外部RGB・外部AV


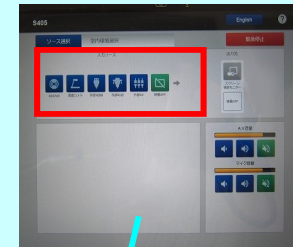


**4** 出力先ボタンを  
押下する

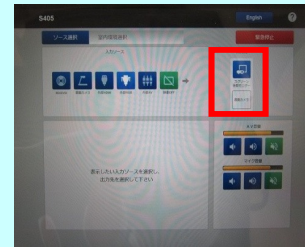

投影を一時中断する場合は「映像OFF」を選択します

マイクが使用できます。  
\* マイクは操作卓右下の扉内にあります。タッチパネルで音量調整ができます。

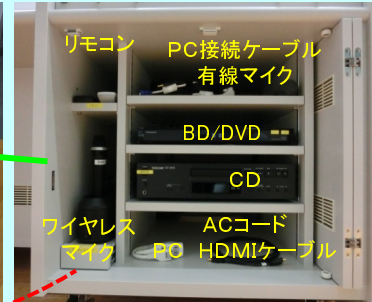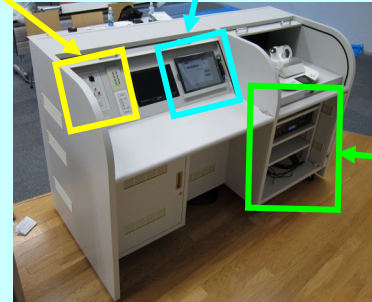



**パソコンが  
投影されないときは**

●教授室貸出PCの場合  
キーボードの「Fn」を押しながら「F10」を押す。(2, 3秒待つ)  
映らないときは、もう一度押す。



スクリーンに投影する準備

パソコン	書画カメラ	DVD (BD)
①映像接続ケーブルを、パソコン本体と操作卓のコネクタ部に繋ぐ。接続ケーブルは、操作卓右下の扉内にあります。(HDMIケーブル/RGBケーブル) ②パソコンの電源を入れる。	①アーム部(照明、カメラ)を上方に起こす。 ②本体右奥の「電源」を入れる。 	①ソフトを使用するデッキにセットする。 ②「再生」「停止」などの操作は操作パネルの「操作選択」でリモコン操作ができる。 ※CDは再生するだけで拡声されます。

\* 多くのPCは次の操作でも投影操作を切り替えることができます。  
 キー + 「P」キー


# 【S405,S407教室 AV機器(使用終了)ガイド】

**最初に** DVDのメディアなど、使用したソフトを機器から取り出してください。

## 1 「主電源」を切る




使用したマイクや  
ケーブルなどを  
元の場所に戻す。

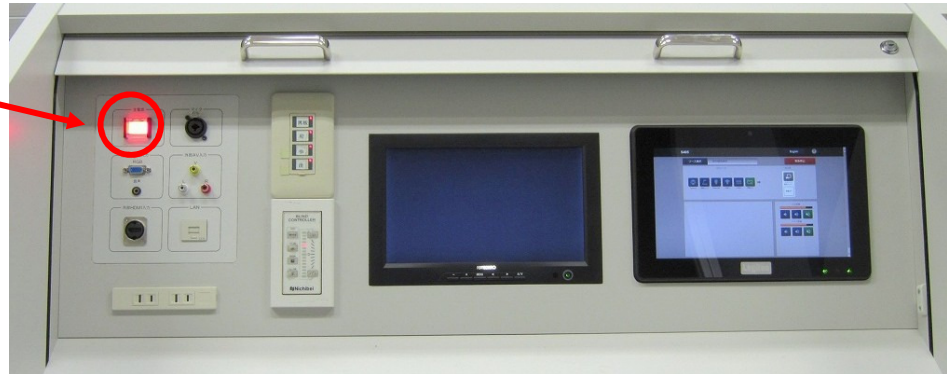


## 2

システム終了メッセージが表示  
されます。  
プロジェクタを使用していた場合  
はスクリーンが収納されます。

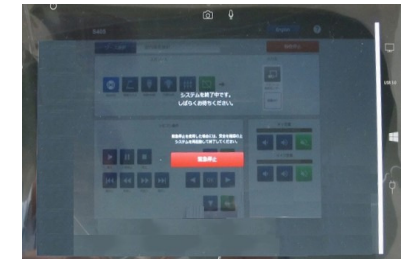

## 3 操作卓を施錠する。

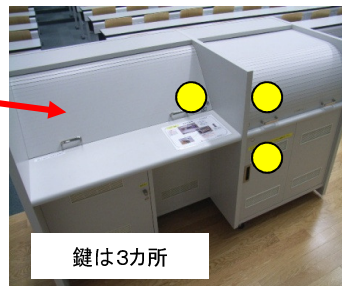

### ワイヤレスマイクについて

ハンドマイク、ピンマイクともに**充電式**  
です。  
使用後は、電源を切り所定の位置に  
戻してください。

(右写真参照)



※システム終了後もタッチパネル  
には待機画面が表示され続け  
ます。  
主電源のランプが消灯してい  
ればシステム終了しています。

