

# 【S504教室 AV機器操作ガイド】

## 主電源

初めに主電源をONにしてください(終了する場合もこのボタンで電源がOFFになります)。

## 外部機器 接続パネル

ノートPCやビデオカメラなどを接続します。

## 引出し

ノートPCなどの外部機器接続用のケーブルが収納されています。

## 書画カメラ

書画カメラはワイヤレス式です。電源を接続するだけで教卓上でも使用できます。

## タッチパネル式 コントローラ

## BD/DVDデッキ


## CDプレーヤ

プロジェクタに映像を投影する場合はソースを選択して「スクリーン」を押してください(映像が表示されるまで30秒程度かかります)。  
投影を中断する場合は「映像OFF」を押します。  
終了する場合は「主電源」のボタンを押してください。  
終了の際はプロジェクタの冷却ファンが約3分間動作しますが、すぐにラックの扉を閉めてもかまいません。

※電源を切ってもタッチパネルは待機画面は表示されたままです。

1) 投影したい映像を選択します。

2) 実際に投影を開始します。

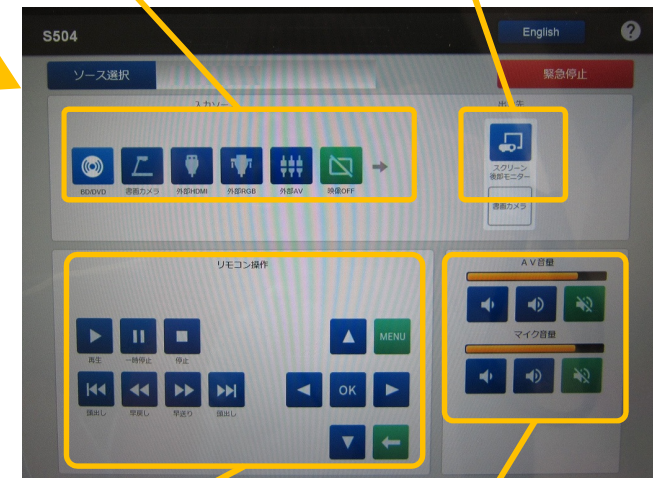

操作したい機器を選択するとリモコンボタンが表示されます。

音量が調整できます。マイクと映像は個別に調整できます。スピーカー大/小のボタンで音量が調整できます。