


【 AV機器(使用開始)ガイド(BT0300) 】

1 操作卓の
鍵を開ける

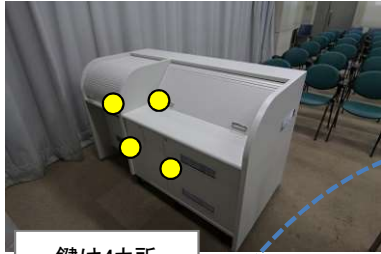


鍵は4カ所

2 「主電源」を
入れる



3 スクリーンに投影
する機器を選択する

BD/DVD・書画カメラ・外部HDMI・外部PC・外部AV

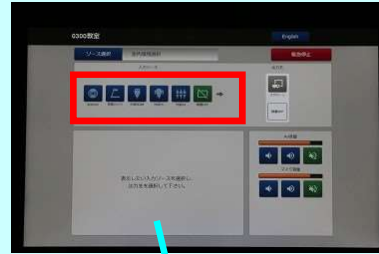


4 出力先ボタンを
押下する




投影を一時中断する場合は「映像OFF」を選択します

マイクが使用できます。
* マイクは操作卓下の
扉内にあります。
タッチパネルで音量
調整ができます。

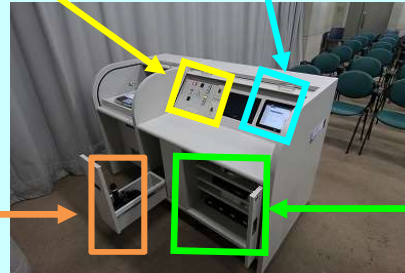

パソコンが
投影されないときは

●教授室貸出PCの場合
キーボードの「Fn」を押しながら
「F10」を押す。(2, 3秒待つ)
映らないときは、もう一度押す。

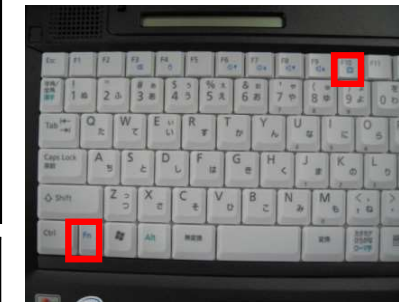

スクリーンに投影する準備

パソコン

- ①映像接続ケーブルを、パソコン本体と操作卓のコネクタ部に繋ぐ。接続ケーブルは、操作卓右下の扉内にあります。(HDMIケーブル/RGBケーブル)
- ②パソコンの電源を入れる。

書画カメラ

- ①ステージ部を押さえながらアームを起こす。
- ②カメラ部を下向きに回転させる。



BD(DVD)

- ①ソフトを使用するデッキにセットする。
- ②「再生」「停止」などの操作は操作パネルの「操作選択」でリモコン操作ができる。

* 多くのPCは次の操作でも
投影操作を切り替えることが
できます。

キー + 「P」キー

最初に DVDのメディアなど、使用したソフトを機器から取り出してください。


1 「主電源」を切る



使用したマイクや
ケーブルなどを
元の場所に戻す。

2

システム終了メッセージが表示
されます。
プロジェクタを使用していた場合
はスクリーンが収納されます。

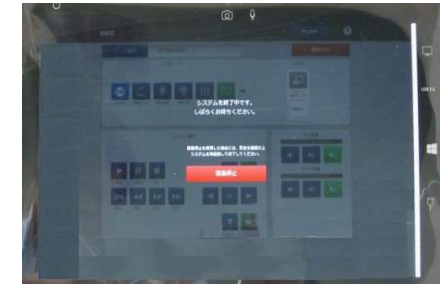

3 操作卓を施錠する。



ワイヤレスマイクについて

ハンドマイク、ピンマイクともに**充電式**
です。
使用後は電源を切り、所定の位置に
戻してください。

(右写真参照)

※システム終了後もタッチパネル
には待機画面が表示され続け
ます。
主電源のランプが消灯してい
ればシステム終了しています。

