



1. システムを起動する

操作卓上コントロールパネルの主電源スイッチを押します。
起動処理が始まります。
機器の起動と初期化処理のため約15秒間は操作できません。

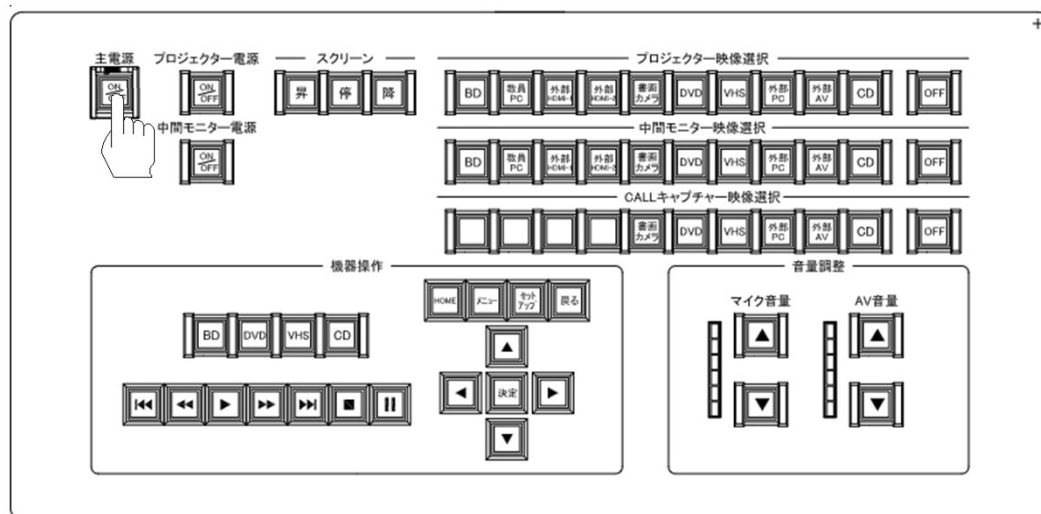


この状態で有線マイク及びワイヤレスマイクは使用可能となります。

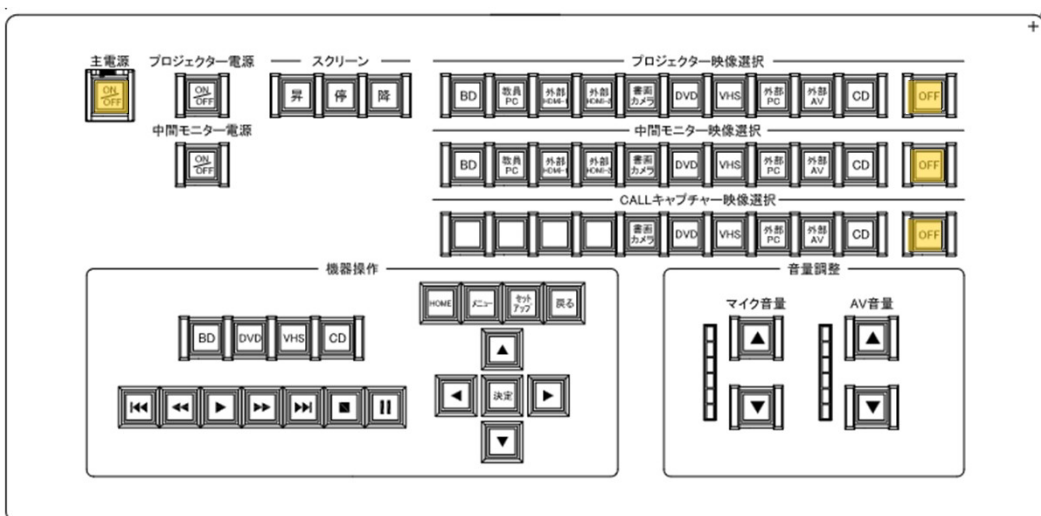


2. システムを終了する

操作卓上コントロールパネルの主電源スイッチを押します。
終了処理が始まります。終了まで約15秒かかります。
※終了処理はプロジェクタ電源OFF、映像選択OFF、スクリーンは上昇します。

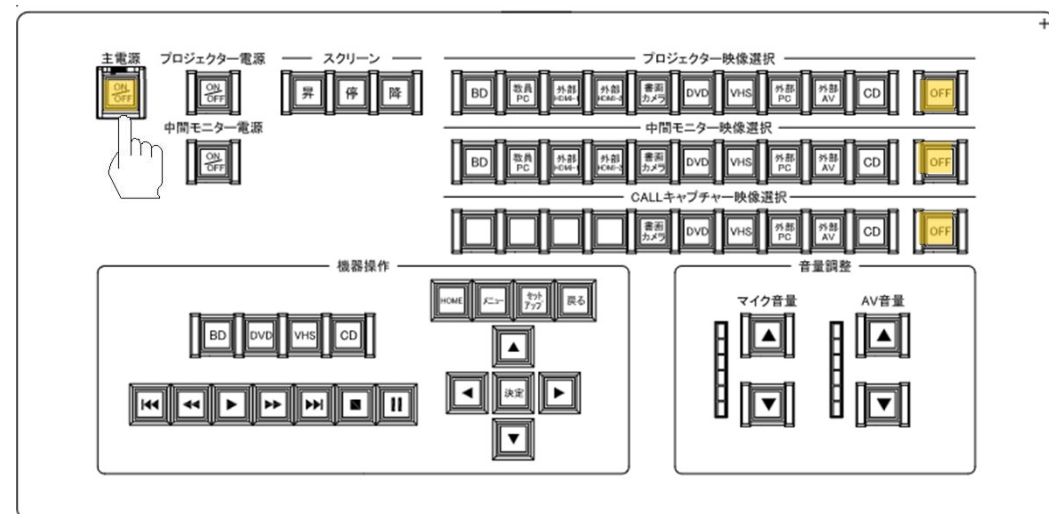


終了すると全てのボタンが消灯します。

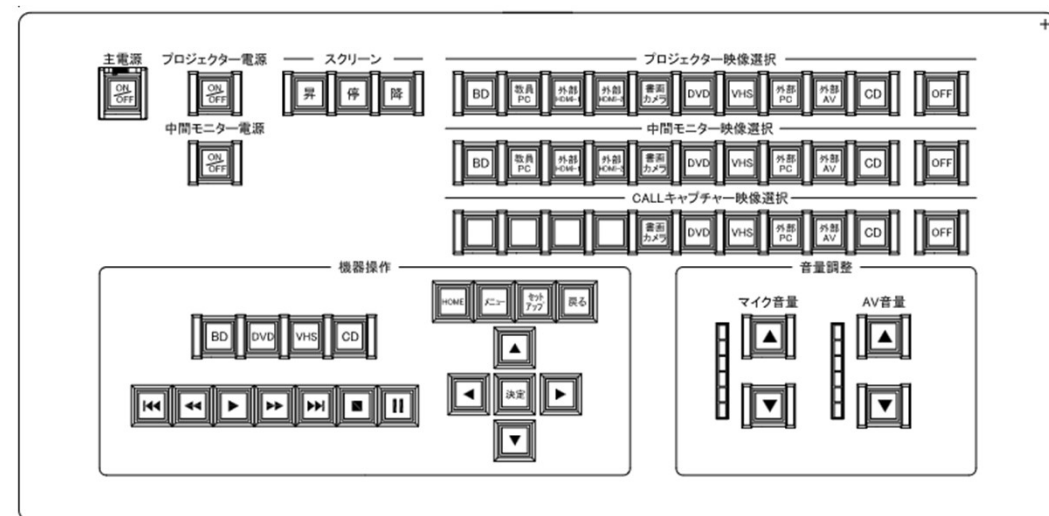

3. プロジェクタ・中間モニタを使用する


プロジェクタと中間モニタ電源スイッチを押します。ボタンが点灯したら使用可能です。スクリーンは運動して下降します。

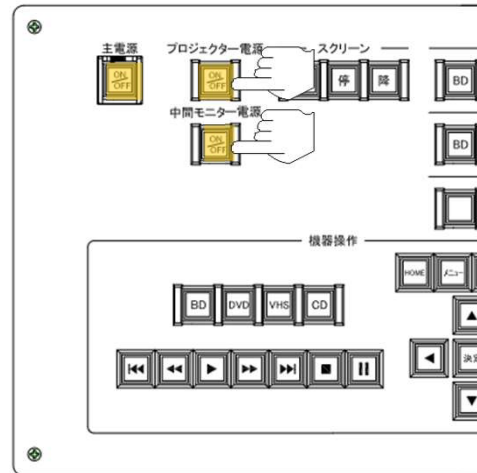

4. プロジェクタ・中間モニタ・CALLシステム送上の映像を選択する


プロジェクタと中間モニタとCALLシステムに送出する映像選択のスイッチを押します。外部HDMI、外部PC、外部AVを送出する場合、操作卓上の外部入力パネルに機器を接続します。

※CALLシステムに送出する映像選択はCALLシステム(CalaboEX)でも操作が必要となります。

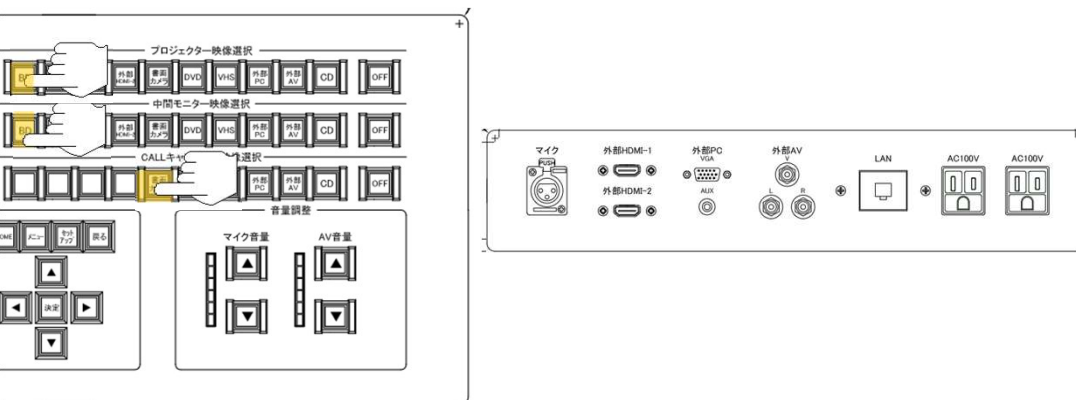

5. 各デッキの操作をする


操作するデッキを選択します。操作するデッキのスイッチが点灯後、必要な操作を行います。

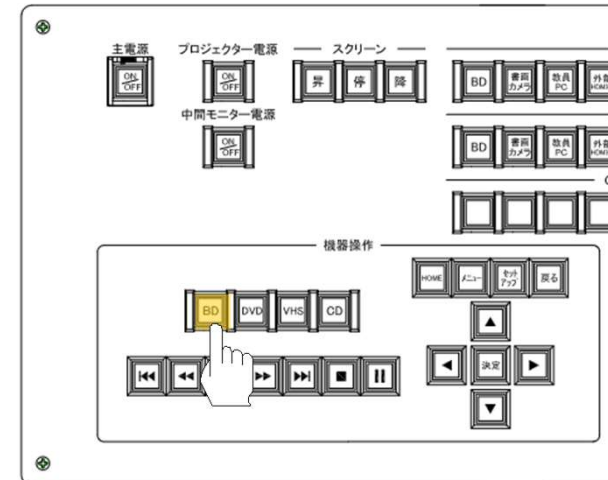

6. 音量の調節をする

必要に応じて音量の調整を行います。

マイク音量はワイヤレスマイク及び有線マイクの音量が増減し、AV音量はプロジェクタで選択している音声の音量が増減します。

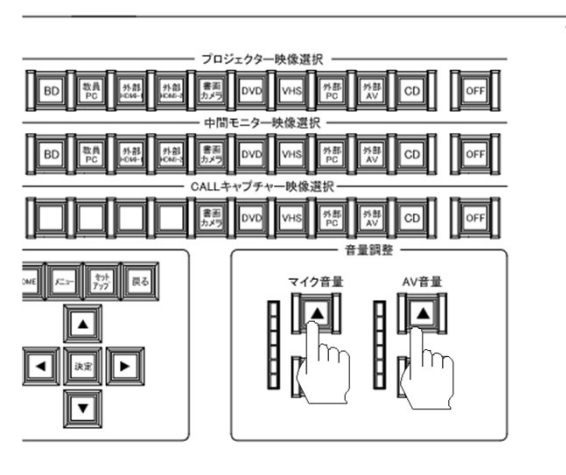

7. 照明を操作する

必要に応じて操作卓上の照明スイッチから照明の操作を行います。
赤色・・・点灯 緑色・・・消灯

