


【富士見ゲート教室 AV機器(使用開始)ガイド】

1 操作卓の鍵を開け 扉を開く

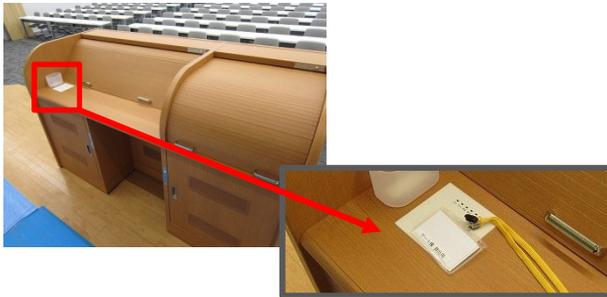

カードキーをリーダーに近づけると開錠します。




左上: タッチパネル・プレビューモニター・PC収納部
右上: 書画カメラ収納部
右室: BD/DVD・マイク・ケーブル収納部

マイクが使用できます。
* マイクは操作卓
右下の扉内にあります。

2 スクリーンに投影 する機器を選択する


PC・書画カメラ・BD/DVD・外部入力機器

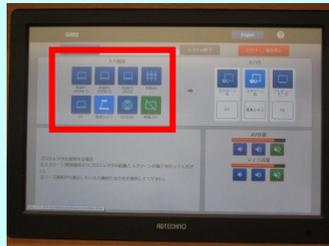


投影を一時中断する場合は「映像OFF」を
選択します

3 出力先ボタンを 押下する

スクリーン(右)ですべてのスクリーンに映像
が表示されます。

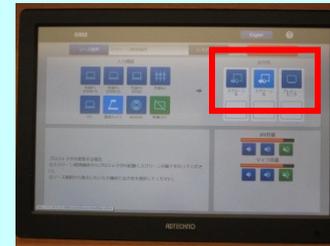

左右スクリーンに別々の映像を提示する場
合は、再度ソース機器と出力先を選択します。

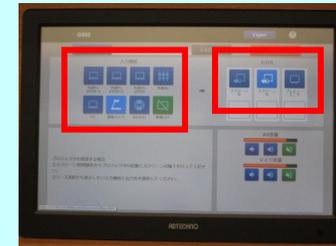

スクリーンに投影する準備	パソコン	書画カメラ	BD/DVD
	①パソコンの電源を入れる。 主な仕様 Windows 10 MS Office 2016 Pro	①アーム部(照明、カメラ)を上方に起こす。 ②本体右奥の「電源」を入れる。 	①ソフトを使用するデッキにセットする。 ②「再生」「停止」などの操作は操作パ ネルの「操作選択」でリモコン操作が できる。

【富士見ゲート教室 AV機器(使用終了)ガイド】

最初に

DVDのメディアなど、使用したソフトを機器から取り出してください。
PCは電源を切り、収納部の所定位置まで戻してください。

1 ワイヤレスマイクを所定の位置に戻す。



ワイヤレスマイクについて


ハンドマイク、ピンマイクともに**充電式**です。
使用後は、電源を切り所定の位置に戻してください。
(左写真参照)

2 機器収納部の扉を閉じる。
(2箇所)



扉を閉じないとシステム終了できません。

3 タッチパネルで「システム終了」を押下し、システム終了画面で「はい」を選択する。
終了中の画面が表示されたら操作部の扉を閉じる。

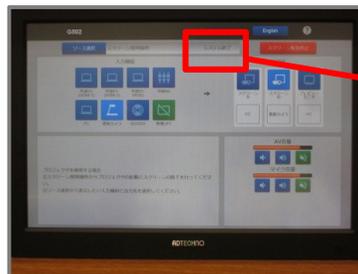

機器収納部の扉があいていると、システム終了ボタンが無効になっています。



一定時間経過後、扉の鍵がロックされます。