

【AV機器(使用開始)ガイド (80人/100人教室)】

1 機器収納卓の
鍵を開ける。



2 「システム起動」
ボタンを押下する。



マイクが使用できます。
ワイヤレスマイクは操作用
タブレット脇にあります。
タッチパネルで音量調整が
できます。



タブレットは取外して使用
できます。
授業終了時は充電台に
戻してください。

3 スクリーンに投影する
機器を用意する。

ノートPC、書画カメラは教卓に
設置し、映像出力を黒板下の
外部入力パネルに接続します。
スクリーンも引き下げます。



HDMIもしくはRGBのどちらか
1方のみ使用できます。

4 スクリーンに投影する
機器を選択し、出力先
ボタンを押下する。



無線映像・外部入力パネル・BD/DVD



投影を一時中断する場合は
「映像OFF」を選択します。


【AV機器(使用終了)ガイド (80人/100人教室)】

最初に

DVDのメディアなど、使用したソフトを機器から取り出してください。
PC・書画カメラは電源を切り、収納部の所定位置まで戻してください。
スクリーンを巻き上げてください。

1

操作用タブレットの「システム終了」を押下し、システム終了画面で「はい」を選択する。

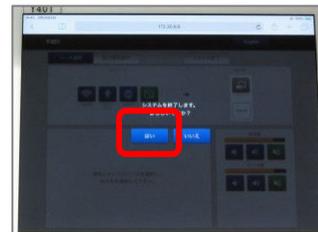

※システム終了後もタブレットには待機画面が表示され続けます。

2

操作用タブレットを充電台に戻す。



3

機器収納卓を施錠する。



ワイヤレスマイクについて

ハンドマイク、ピンマイクともに
充電式です。
使用後は、電源を切り所定の位置に戻してください。

操作用タブレットについて

待機画面が表示されていない場合は画面上の「AViot」ボタンを押下してください。

