


# 【AV機器(使用開始)ガイド (150人/200人教室)】

**1** 機器収納卓の  
鍵を開ける。



**2** 「システム起動」  
ボタンを押下する。

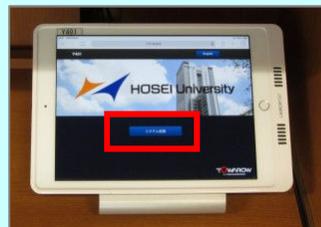

マイクが使用できます。  
ワイヤレスマイクは操作用  
タブレット脇にあります。  
タッチパネルで音量調整が  
できます。



タブレットは取外して使用  
できます。  
授業終了時は充電台に  
戻してください。

**3** スクリーンに投影する  
機器を用意する。




書画カメラは教卓に設置し、  
映像出力を外部入力パネル  
に接続します。




外部入力は2系統(入力1/  
入力2)あります。

**4** スクリーンに投影する  
機器を選択し、出力先  
ボタンを押下する。

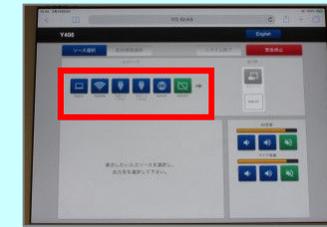

常設PC・無線映像・外部入力1・外部入力2・BD/DVD

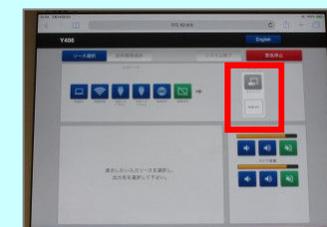

投影を一時中断する場合は  
「映像OFF」を選択します。



# 【AV機器(使用終了)ガイド (150人/200人教室)】

最初に

DVDのメディアなど、使用したソフトを機器から取り出してください。  
PC・書画カメラは電源を切り、収納部の所定位置まで戻してください。

1

操作用タブレットの「システム終了」を押下し、システム終了画面で「はい」を選択する。

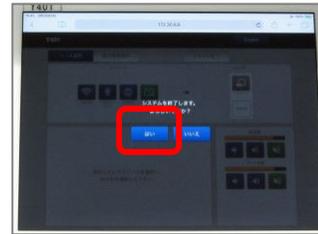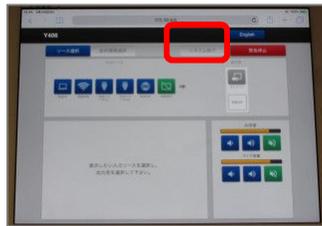

※システム終了後もタブレットには待機画面が表示され続けます。

2

操作用タブレットを充電台に戻す。



3

機器収納卓を施錠する。



## ワイヤレスマイクについて

ハンドマイク、ピンマイクともに  
**充電式**です。  
使用後は、電源を切り所定の  
位置に戻してください。

## 操作用タブレットについて

待機画面が表示されていない  
場合は画面上の「AViot」ボタンを  
押下してください。

